



GAMEPHONE CONTROLLER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Controllers für Smartphone und Tablet von Bigben Interactive. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Spielerfahrung zu verbessern.

Bitte heben Sie diese Gebrauchsanweisung für spätere Fragen auf. Falls Sie Unterstützung oder Hilfe brauchen, setzen Sie sich bitte mit unserem Support (s. Abschnitt „Technischer Kundendienst“) in Verbindung.

Garantie

Dieses Produkt mit dem Markenzeichen von Bigben Interactive enthält eine Garantie vom Hersteller für die Dauer eines Jahres ab Kaufdatum und wird in diesem Zeitraum gratis durch dasselbe oder ein ähnliches Modell nach unserer Wahl ersetzt, wenn es aufgrund von Materialfehlern oder Verarbeitung einen Defekt aufweist. Diese Garantie deckt keine Defekte ab, die aus Unfallschäden, falscher Handhabung oder Abnutzung entstehen und wird nur dem Originalkäufer des Produkts gewährt. Dies hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Produkteigenschaften

- 4 Kompatibilitätsmodi - IOS, Android*, Tastatur- und HID Modus
- 6 Aktionstasten
- Steuerkreuz und dualer analoger Joystick
- Bluetooth®-Verbindung
- Integrierter Akku
 - 550 mAh Li-Ion
 - bis zu 16 Stunden Spielzeit
 - ca. 2-3 Stunden Aufladezeit
- Abnehmbare Telefon-Halterung

*Kompatibel mit Android 3.2 und höher


Packungsinhalt

- Smartphone Controller
- Telefon-Halterung
- USB-Ladekabel

EINRICHTUNG UND BEDIENUNG DES CONTROLLERS

Bevor Sie den Smartphone Controller benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass der integrierte Akku vollständig geladen ist.

01. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Mikro-USB-Anschluss an der Vorderseite des Controllers.
02. Schließen Sie den USB-Stecker an eine beliebige USB-Stromquelle an, z.B. einen PC oder einen Wechselstrom-USB-Adapter.
03. Die Ladeanzeige-LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat. Das Aufladen dauert ca. 2 - 3 Stunden.
04. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED. Ihr Controller ist nun einsatzbereit.

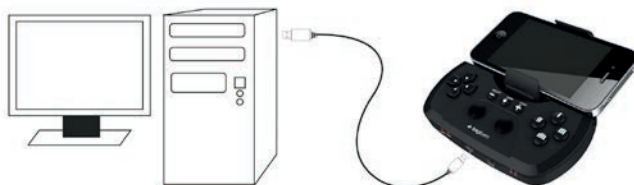

Anschluss des Gerätes

01. Stellen Sie zuerst sicher, dass die Option Bluetooth Ihres Telefons, Tablet oder PC eingeschaltet ist. Dazu bitte das Handbuch des entsprechenden Gerätes zu Rate ziehen, da dies von Produkt zu Produkt unterschiedlich gehandhabt wird.
02. Wählen Sie mit dem Schalter an der Vorderseite des Controllers den richtigen Modus für Ihr Gerät aus. Folgende Modi sind vorhanden:
 1. IOS \ icade Modus für Apple-Geräte
 2. Android-Modus für Android-Geräte
 3. Tastatur-Modus (für manche Android-Spiele)
 4. HID-Modus (für PC und manche Android-Spiele)
03. Schalten Sie den Controller ein, indem Sie 5 Sekunden lang den ‚Home‘-Knopf gedrückt halten.

LED-ANZEIGE

Die Ein/Aus-LED und die Anzeige-LED leuchten, um Ihnen zu zeigen, in welchem Modus Sie sich befinden.

- IOS \ icade Modus = Ein/Aus-LED + LED 1 & 2
- Android Modus = Ein/Aus-LED +LED 2
- Tastatur-Modus = Ein/Aus-LED + LED 1
- HID Modus = nur ein/Aus-LED

04. Auf den Home-Knopf drücken und gedrückt halten und danach den Start-Knopf drücken.
05. Die Ein/Aus-LED fängt nun an schnell zu blinken, um anzuzeigen, dass der Controller im Such-Modus ist.
06. Die Bluetooth-Einstellung Ihres Gerätes überprüfen und in der Liste der gefundenen Geräte „Bigben Gamephone M“ auswählen.
07. Der Controller stellt nun die Verbindung zu Ihrem Gerät her.

Hinweis: Für den Android-Modus müssen Sie zuerst die Treiber-App herunterladen und installieren. Für sämtliche Details besuchen Sie uns bitte unter www.bigben-interactive.de/support und wählen Ihr Gamephone aus der Produktliste aus. Sie können den Treiber und die vollständige Betriebsanleitung auswählen und Schritt für Schritt den Anweisungen folgen.


Tastatur-Modus (3) und HID-Modus (4) können auf Android-Geräten auch ohne den Android-Treiber verwendet werden, aber die Kompatibilität hängt vom Spiel ab. Bei der Kopplung mit dem Gamephone muss vielleicht erst die Option ‚Nach Geräten suchen‘ ausgewählt werden, um das Gamephone zu finden.

Für den HID-Modus auf PCs unter Windows bitte die Anweisungen des oben erwähnten Online-Handbuchs ausführen.

Das Online-Handbuch enthält auch eine verständlich gehaltene Anleitung zur Fehlerbehebung, falls beim Einrichten Probleme auftreten sollten.

Schauen Sie außerdem auf unserer Website nach der ausführlichen Liste der Spiele, die mit IOS und Android kompatibel sind.

BESTIMMUNG FÜR ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE

 Diese Zeichen auf Ihrem Gerät oder dessen Verpackung bedeutet, dass es nicht wie Hausmüll behandelt werden kann. Es muss bei den vorgeschriebenen Stellen entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt an den vorgeschriebenen Stellen entsorgen, tragen Sie zum Umweltschutz und zur Sicherheit der Gesundheit bei. Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung von natürlichen Ressourcen bei. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die entsprechenden, lokalen Stellen (Abfallwirtschafts-, Recycling-Unternehmen).

VORSICHTSMASSNAHMEN

01. Dieses Produkt nur in geschlossenen Räumen verwenden.
02. Vor Staub, direkten Sonnenstrahlen, grosser Feuchtigkeit, Wärme und Stößen schützen.
03. Vor Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und Schimmel schützen. Nicht in Flüssigkeiten tauchen.
04. Das Gerät nicht demontieren. Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen.
05. Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
06. Das Gerät nicht am Kabel festhalten.
07. Zur Reinigung des Gehäuses ein weiches, sauberes und leicht feuchtes Tuch verwenden.
08. Reinigungsmittel können irreversible Schäden verursachen.
09. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel um eine sichere Verwendung des Gerätes zu gewährleisten.
10. Die Steckdose muss nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
11. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder Personen mit einer gleichwertigen Qualifikation ausgewechselt werden, um jegliche Gefahr auszuschließen.
12. Dieses Gerät darf nicht von Personen verwendet werden (inbegriffen Kinder), deren körperliche, sensorische oder geistige Kapazitäten beschränkt sind oder Personen die keinerlei Erfahrung oder Kenntnisse haben, außer wenn sie von einer, für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder vorherige Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten haben. Kinder müssen überwacht werden um sicher zu stellen, dass Sie nicht mit dem Gerät spielen.

BATTERIEHINWEIS

VORSICHTSMASSNAHME



Informationen zum Umweltschutz (Diese Richtlinien gelten in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Entsorgungssystemen).

Entsorgung von Akkus und Batterien. Dieses Produkt enthält evtl. Batterien. Dieses Symbol auf den Batterien bedeutet, dass sie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie müssen stattdessen bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Batterien abgegeben werden. Die Batterien enthalten Quecksilber, Kadmium oder Blei in geringeren Mengen als von der Batterierichtlinie 2006/66/EC gefordert. Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie bitte im Produkthandbuch, wie die Batterien sicher aus dem Produkt entfernt werden.

Für integrierte Akkus

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-/Polymer-Akku, der nur durch Mitarbeiter eines befugten Recyclingcenters entnommen werden darf. Wenn Sie das Produkt in einem zugelassenen Recyclingcenter vor Ort oder in der jeweiligen Verkaufsstelle entsorgen, wird der Akku dort entnommen und separat dem Recyclingkreislauf zugeführt.

RTTE

Hiermit erklärt Bigben Interactive SA, dass das SMARTCONTROLLER den wesentlichen Anforderungen der Direktive 1995/5/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funk- und Telekommunikationsausrüstung entspricht und mit dieser konform ist.

Die vollständige Erklärung findet sich auf unserer Website <http://www.bigben.eu/support> im Abschnitt zur Konformitätserklärung.

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Telefon: 09001 – 84 30 44*

(Montag bis Sonntag von 8:00 bis 24:00 Uhr, 0,49 /Min. aus dem deutschen Festnetz, Anrufe aus allen Mobilfunknetzen nicht möglich.)

*Minderjährige müssen vorher einen Erziehungsberechtigten um Erlaubnis fragen.

Per Email erreichen Sie uns über support@bigben-interactive.de oder direkt über das Online-Support-Formular (www.bigben-interactive.de).

Distribution Deutschland:

Bigben Interactive GmbH
Walter-Gropius-Straße 28
50126 Bergheim
www.bigben-interactive.de

- Der Bluetooth-Name und eingetragene Bluetooth-Handelsmarken sind das Eigentum von Bluetooth SIG, Inc.
- Apple, das Apple Logo, Mac, Mac OS und Macintosh sind Handelsmarken von Apple. Andere Unternehmens- und Produktnamen können Handelsmarken ihrer entsprechenden Inhaber sein.
- Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corporation.
- Android ist ein eingetragenes Warenzeichen von GOOGLE Inc.



www.bigben.eu